

Posuvné meradlo digitálne, šublera 150mm




Návod na použitie Preklad originálneho návodu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZSAH MERANIA:	0-150MM/0-6IN
PRESNOSŤ:	0,01 MM/0,0005 PALCA
CHYBA MERANIA:	$\pm 0.02\text{mm}/0.001\text{IN}(<100\text{MM})$ $\pm 0.03\text{mm}/0.001\text{IN}(>100-200\text{MM})$
OPAKOVATEĽNOSŤ:	0,01 MM/0,0005 PALCA
MAX. RÝCHLOSŤ MERANIA:	1,5M/S, 60IN/S
DISPLAY:	LCD DISPLEJ
MOC:	JEDNA BATÉRIA LI 1,5V, TYP LR44 KAPACITA - 180MAH
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA:	5 °C - 40 °C/41 AŽ 104 STUPŇOV F
POZNÁMKY:	MERANIE BY SA MALO USKUTOČNIŤ PRI VLHKOSTI MAXIMÁLNE 80 %.

VLASTNOSTI:

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.VONKAJŠIE ČELUSTE | 6.PALCOVÁ//METRICKÁ STUPNICA | 11.ROLKA |
| 2.VNÚTORNÉ ČELUSTE | 7.BATÉRIA | 12.ON/OFF |
| 3.HĽBKOMER | 8.VÝSTUPNÝ KONEKTOR | 13.RESETOVACÍ SPÍNAČ |
| 4.KROKOVÉ MERANIE | 9.LCD DISPLEJ | 14.PALCOVÝ/METRICKÝ PREPÍNAČ |
| 5.MERACIA TYČ | | |

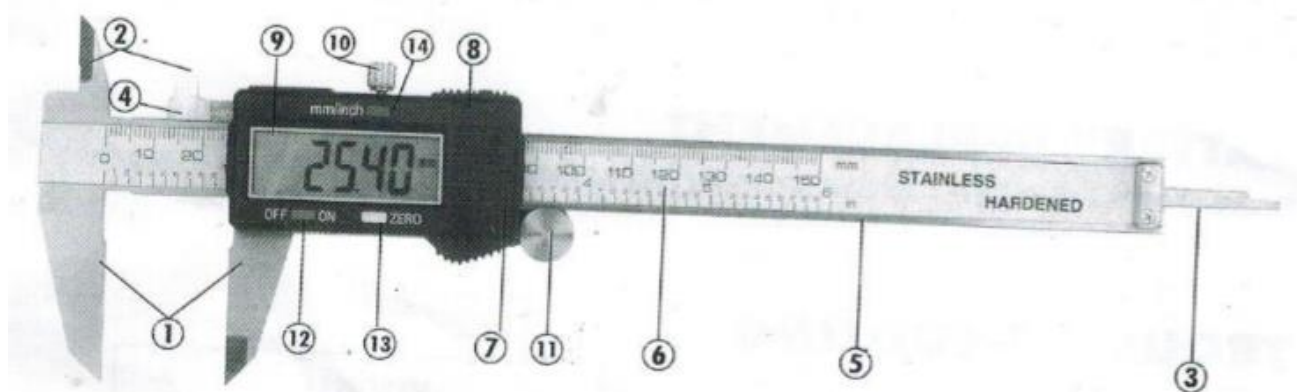


POUŽÍVANIE

1.Meranie:

Nosník sa dá posunúť len vtedy, ak sa uvoľní zaisťovacia skrutka

2.Metódy merania:

- 1) Uvoľnite
- 2) Stlačte tlačidlo zapnutia, stlačením príslušného tlačidla vyberte typ merania medzi palcovým a metrickým jednotkami. Stlačením tlačidla po vykonaní merania prevediete výsledok medzi palcami a mm.
- 3) Ak chcete jednotku resetovať, zatvorte čeluste jednotky a potom stlačte tlačidlo resetovania.

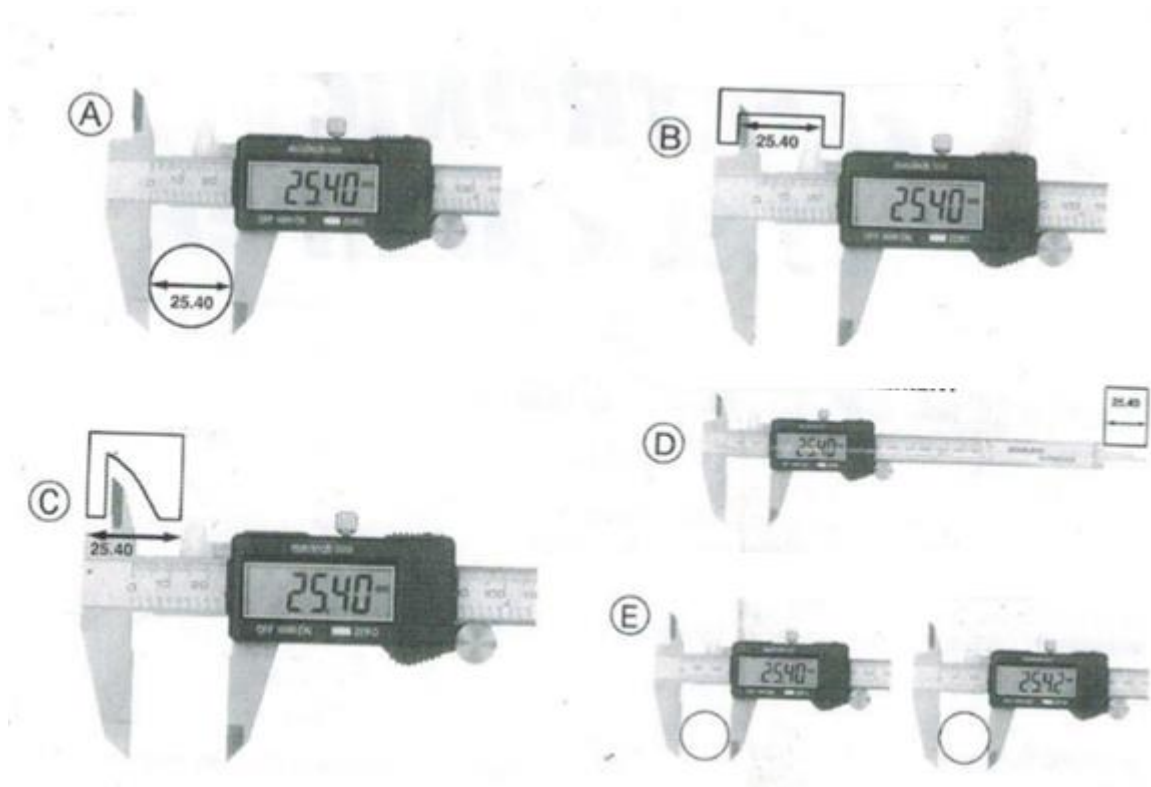

A) Vonkajšie meranie B) Vnútorné meranie C) Krokové meranie D) Hĺbkové meranie E) Rozdielové meranie

POKYNY NA ÚDRŽBU

1. Strmeň musí zostať vždy suchý (kvapaliny môžu zariadenie poškodiť)
2. Na čistenie používajte len čisté a suché handričky, nepoužívajte rozpúšťadlá ani ich deriváty, pretože môžu poškodiť zariadenie.
3. Ak chcete ušetriť energiu, po skončení práce vypnite napájanie zariadenia.
4. Zabráňte kontaktu s inými elektrickými zariadeniami.

VÝMENA BATÉRIE

Blikajúci displej signalizuje slabú batériu. Ak chcete vymeniť batériu, otvorte klapku zariadenia a potom batérie vymeňte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

OBJEKTY	PRÍČINA	RIEŠENIE
BLIKAJÚCI DISPLEJ	NÍZKA BATÉRIA	VYMEŇIŤ BATÉRIE
HODNOTA NA DISPLEJI SA NEMENÍ NAPRIEK RÝCHLOSTI POSUVU	SENZOR BLOKOVANÝ	VYBERTE BATÉRIU A PO 30 SEKUNDÁCH JU VLOŽTE SPÄŤ.
NEPRESNOSŤ MERANIA	ŠPINAVÝ SENZOR	DEMONTOVAŤ KRYT A VYČISTIŤ HO STLAČENÝM VZDUCHOM S MAXIMÁLNYM TLAKOM 5 KG/CM ²
LCD DISPLEJ NEFUNGUJE	1.NESPRÁVNA POLOHA BATÉRIE 2.NÍZKA ÚROVEŇ BATÉRIE	1. ODSTRÁŇTE KRYT BATÉRIE A POTOM SKONTROLUJTE, ČI SÚ BATÉRIE SPRÁVNE UMIESTNENÉ 2.VYMENTE BATÉRIE