

Aku. zastrihávač tráv, kríkov s držadlom 7,2V




Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

Použitie

Tovar je určený pre ľahké zastrihávanie a orezávanie kríkov, malých živých plotov a tráv v domácnosti. Nie je určený na komerčné účely.

VÝSTRAHA! Pre vlastnú bezpečnosť si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Elektrické náradie by malo byť uvedené len iným používateľom spolu s týmito pokynmi

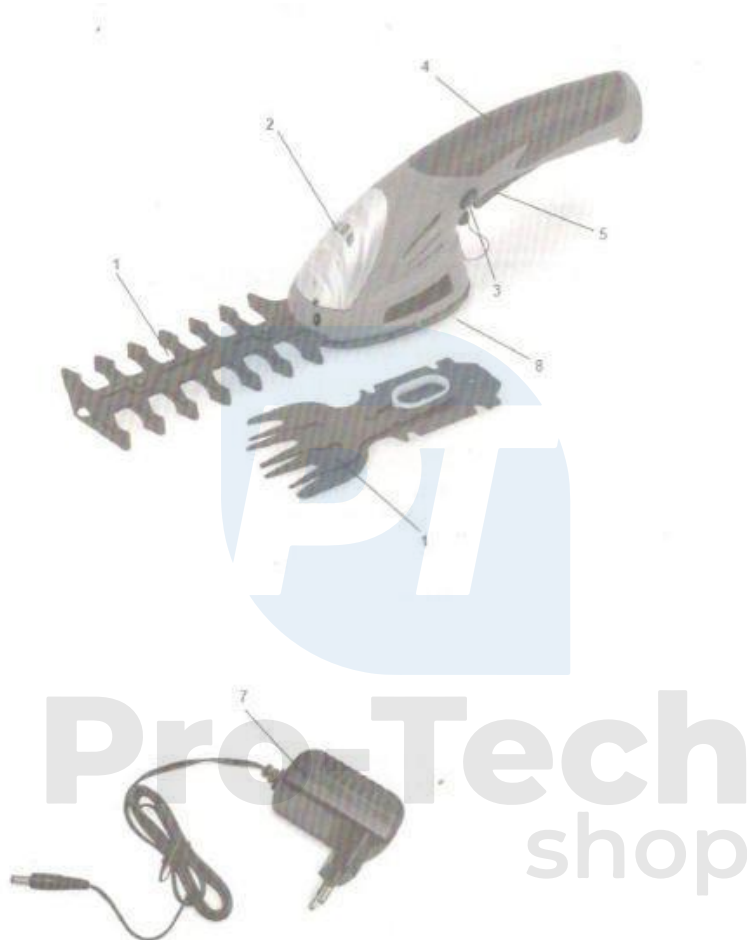

1. – nôž
2. – LED indikátor nabíjania
- 3.- bezpečnostný zámok
4. – rúčka s mäkkým úchopom
- 5.- on/off vypínač
- 6.- kryt noža
- 7.- nabíjačka na baterku
- 8.- tlačidlo uvoľnenie krytu noža

Symboly

V manuály, alebo pri práci s náradím sa stretnete s týmito symbolmi:

	Riziko poranenia osoby alebo poškodenia prístroja		V súlade so základnými požiadavkami EU smerníc
	Prečítajte manuál pred použitím		Používajte ochranu očí
	Používajte ochranu uší		Používajte rukavice
	Maximálna teplota pri používaní 40 °C		Nedávajte/neodhadzujte baterky ani nabíjačku do vody
	Používajte baterky a nabíjačku len v uzavretých miestnostiach		Nepáľte baterky ani nabíjačku

Všeobecne upozornenie a bezpečnosť

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a / alebo vážnemu zraneniu. Bezpečnostné upozornenia a pokyny pre budúce použitie. Výraz "elektrické náradie" v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na elektrické náradie s elektrickým napájaním (napájané sieťovým káblom) alebo na elektrický nástroj s akumulátorom.

Pracovisko

- Udržujte pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú. Nesprávne a tmavé oblasti môžu viesť k nehodám.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia dajte deti a okolostojacej osoby ďalej.

Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napájanie zodpovedá napätiu na typovom štítku nabíjačky.
- Vždy skontrolujte, či napájanie zodpovedá napätiu na typovom štítku.
- Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Nikdy neupravujte konektor. Nepoužívajte zástrčky adaptéra s uzemneným elektrickým náradím. Nemodifikované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko smrteľného zásahu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa kontaktu s telom s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, kuchynské rozvody a chladničky. Existuje zvýšené riziko smrteľného zásahu elektrickým prúdom, ak je vaše telo uzemnené.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Ak vnikne voda do elektrického náradia, zvyšuje sa riziko smrteľného zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoškodzujte kábel. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo odpojenie elektrického náradia. Kábel udržiavajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko smrteľného zásahu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného pre vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je nevyhnutné používať elektrické náradie vo vlhkom prostredí, použite zdroj napájania chránený zariadením na zachytávanie prúdu (RCD). Používanie RCD znižuje riziko smrteľného zásahu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

- Budte opatrní, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum pri používaní elektrického náradia. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chybný čas pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť vážne zranenie.
- Používajte bezpečnostné zariadenie. Vždy používajte ochranu očí. Používanie bezpečnostných zariadení, ako je ochranná maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, tvrdá ochrana alebo ochrana sluchu vždy, keď je to potrebné, zníži riziko zranenia.
- Zabráňte náhodnému štartu. Pred vložením zástrčky sa uistite, že je vypínač v polohe vypnuté. Nosenie elektrického náradia s uzáverom na spínači alebo zapojenie elektrického náradia, keď je spínač v polohe zapnuté, zvyšuje pravdepodobnosť nehôd.
- Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče alebo kľúč. Kľúč ktorý je pripojený k rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť zranenie osôb.
- Nedotýkajte sa príliš ďaleko. Držte nohy pevne na zemi vždy. To vám umožní udržať kontrolu nad náradím v neočakávaných situáciách.
- Oblečte sa správne. Nenoste voľný odev alebo šperky. Udržujte si vlasy, odevy a rukavice od elektrického náradia. V pohyblivých častiach sa môžu zapliesť voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy.
- Ak existujú zariadenia na pripojenie odsávacích a zberných zariadení, uistite sa, že sú správne pripevnené a používané. Používanie takýchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo súvisiace s prachom.

Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- Neočakávajte, že náradie bude robiť viac ako je možné. Na to, čo chcete robiť, použite správne elektrické náradie. Elektrické náradie dosiahne lepšie výsledky a bude bezpečnejšie, ak sa použije v kontexte, pre ktorý bola navrhnutá.
- Nepoužívajte náradie, ak ho spínač nemôže zapnúť a vypnúť. Elektrické náradie so zlomeným spínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
- Pred vykonaním úprav, výmenou príslušenstva alebo ukladaním elektrického náradia odpojte zástrčku zo zdroja napájania. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- Uskladnite elektrické náradie, mimo dosahu detí a osôb, ktoré nie sú oboznámené s týmito náradím, ani s týmito pokynmi. Elektrické náradie je potenciálne nebezpečné v rukách neškolených používateľov.
- Údržba. Skontrolujte, či nie sú zarovnané, či sa zasekli pohyblivé časti, zlomy alebo iné funkcie, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť náradia. Ak je poškodené, musí byť náradie opravené. Mnohé nehody sú spôsobené použitím zle udržiavaného elektrického náradia.
- Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sú menej pravdepodobné, že uviaznu a sú ľahšie ovládateľné.

Špeciálne bezpečnostné ustanovenie pre akumulátorový zastrihávač.

Bezpečnostné upozornenie zastrihávača

- Udržujte všetky časti tela od nožov. Neodstraňujte rezaný materiál ani nedržte materiál, ktorý sa má narezať pri pohybe nožov.
- Pri odstraňovaní materiálu skontrolujte, či je vypínač vypnutý. Chvilka nepozornosti pri obsluhu stroja môže spôsobiť vážne zranenie.
- Uchopte stroj za rukoväť s nožom reznej doštičky. Pri preprave alebo skladovaní vždy namontujte kryt rezacieho zariadenia. Správna manipulácia s prístrojom znižuje možné zranenie osôb spôsobené nožmi.
- Káble udržiavajte mimo oblasti rezania. Počas prevádzky môže byť kábel skrytý v krovciach a môže byť náhodne prerezaný čepeľou.

Bezpečnostné upozornenie

- Dodržujte dodacie a predlžovacie káble od rezných prostriedkov.
- Stroj používajte iba za denného svetla alebo dobrého umelého svetla.
- Nikdy nepoužívajte stroj s poškodenými ochrannými krytmi alebo ochrannými štítmí alebo bez ochranných krytov alebo štítov.
- Zapnite motor len vtedy, keď sú ruky a nohy vzdialené od rezných prostriedkov.
- Vždy odpojte zariadenie od napájacieho zdroja (napríklad odpojte zástrčku zo siete alebo odpojte vypínací prístroj)
- keď stroj necháte bez dozoru,
- pred odstránením upchatia,
- pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení,
- po zasiahnutí cudzieho predmetu,
- keď zariadenie začne neobvykle vibrovať.
- Dávajte pozor na poškodenie nôh a rúk z rezných prostriedkov.
- Vždy dbajte na to, aby boli vetracie otvory nepoškodené.

Bezpečnostné upozornenie batérie / nabíjačky akumulátora.

- Chráňte nabíjačku pred dažďom a vlhkosťou. Preniknutie vody do nabíjačky batérií zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nabíjajte iba s nabíjačkou špecifikovanou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora, môže pri použití s iným blokom batérií vytvárať riziko ohrozenia.
- Nenabíjajte iné batérie. Môže dôjsť k nebezpečenstvu, požiaru a výbuchu.
- Nabíjačku batérií udržiavajte čistú. Kontaminácia môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pred použitím skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku akumulátora. Nepoužívajte nabíjačku batérií, ak sú zistené chyby. Neotvárajte nabíjačku batérií sami a nechajte ju opraviť len kvalifikovaným personálom, ktorý používa originálne náhradné diely. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Nabíjačku batériu nepoužívajte na ľahko horľavých povrchoch (napr. Papier, textil, atď.) Alebo v horľavom prostredí. Pri nabíjaní hrozí nebezpečenstvo požiaru v dôsledku ohrevu nabíjačky akumulátora.

- Za zlých podmienok z batérie vytečie kvapalina; vyhýbajte sa kontaktu s ňou. Ak sa náhodne vyskytne kontakt s kvapalinou, vypláchnite vodou. Ak kvapalina prichádza do styku s očami, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. - Neotvárajte batériu sami. Hrozí nebezpečenstvo skratu.

- Chráňte batériu pred teplom, napr. Proti nepretržitému slnečnému žiareniu a ohňu. Existuje nebezpečenstvo výbuchu.

- Neskratujte batériu. Existuje nebezpečenstvo výbuchu.

- V prípade poškodenia alebo nesprávneho použitia batérie z nej môžu uniknúť plyny. Výpary môžu dráždiť dýchací systém. V prípade sťaženého dýchania vyhľadajte lekársku pomoc.

Prevádzka

Postup nabíjania

Nabíjacia nabíjačka sa zhoduje iba s batériou Li-ion, ktorá je nainštalovaná v zariadení. Nepoužívajte iné nabíjačky.

Li-ion batéria je chránená pred hlbokým vybitím.

Keď je batéria prázdna, zariadenie sa vypne pomocou ochranného obvodu: čepel sa už nehýbe a počujete mierny pískanie.

Nabíjanie batérie.

Proces nabíjania sa spustí ihneď po vložení malej zástrčky do zariadenia a po pripojení sieťovej zástrčky nabíjačky do zásuvky.

Počas procesu nabíjania sa rukoväť stroja zohreje. Toto je normálne. Ak ju nepoužívate dlhšiu dobu, odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky.

Stroj nepoužívajte počas procesu nabíjania.

Bezpečnostný kľúč

Pred výmenou nožov vytiahnite bezpečnostný kľúč! Bezpečnostný kľúč ovláda zapnutie / vypnutie.

- Vytiahnutý bezpečnostný kľúč: zariadenie nefunguje.

- Bezpečnostný kľúč zapojený do zariadenia: zariadenie funguje normálne.

spustenie:

- Stlačte súčasne bezpečnostný zámok a súčasne stlačte vypínač.

- Uvoľnite bezpečnostný zámok.

zastavenie:

- Uvoľnite spínač Zap / Vyp.

Zmena čepele

Pri výmene čepele noste rukavice.

Odstránenie (obrázok 2-3)

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu listu a posuňte kryt smerom k spínaču On / Off

- Zdvihnite kryt.

- Zdvihnite čepeľ.

Vybavenie

- Namontujte čepeľku tak, ako je znázornené, zarovnávajúc otvory čepele na hnacie kolíky.

(Obrázok 4)

Pracovné pokyny

Držte prsty od nožov.

Rezanie živých plotov

Pred rezaním skontrolujte zaistenie cudzích predmetov napr. drôtené ploty. Vystrihnite stonky s hrúbkou až 6 mm. Pri rezaní postupujte rovnomerne pozdĺž línie rezu, aby sa stonky privádzali priamo do nožov. Dvojitý okraj rezacej čepele umožňuje rezanie v oboch smeroch alebo pri pohybe zo strany na stranu. Po použití vymeňte ochranný kryt nožov.

Odporúčané časy rezania / strihu:

- Vyrežte živé ploty listnaté v júni a októbri.

- V apríli a auguste vyseknite živé ploty.

- rezané ihličnaté rastliny a iné rýchlo rastúce kríky cca. každých šesť týždňov od mája.

Strihanie trávy (obrázok 7)

lemovanie

Nedovoľte, aby sa čepeľ dostala do styku so spevnenými povrchmi, kameňmi alebo záhradnými stenami, pretože sa môže čepeľ poškodiť.

Údržba

Poznámka: Aby ste zabezpečili dlhú a spoľahlivú prevádzku, pravidelne vykonajte nasledujúcu údržbu.

- Skontrolujte zrejmé chyby, ako sú uvoľnené, vyprázdnené alebo poškodené ostrie, voľné upevnenia a opotrebované alebo poškodené komponenty.

- Skontrolujte, či sú kryty nepoškodené a správne namontované. Pred použitím vykonajte potrebnú údržbu alebo opravy.

- Ak by sa stroj mal poškodiť napriek starostlivosti o výrobnú a skúšobnú techniku, opravu by mala vykonať naše technické oddelenie.

Údržba čepele

Po prevádzke vždy očistite rezacie nože a namažte ich olejom.

Pri dlhších úlohách rezania odporúčame pravidelne mazať rezný kotúč.

Vizuálne skontrolujte stav britov rezacieho noža.

Dbajte na to, aby bol kotúč zakrytý ochranným krytom nožov.

Čistenie / skladovanie

Vonkajšie časti stroja dôkladne očistite mäkkou kefou a handričkou. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá ani leštidlá. Odstráňte všetky nečistoty, najmä z vetracích otvorov. Stroj uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Neumiestňujte ďalšie predmety na stroj.

Servisné oddelenie

- Poškodené vypínače musia byť vymenené našim servisom.
- Ak je prípojný kábel (alebo sieťová zástrčka) poškodený, musí byť vymenený príslušným pripojovacím káblom, ktorý je k dispozícii v našom servisnom oddelení. Výmenu prípojného kábla smie vykonávať len naše servisné oddelenie alebo kvalifikovaná osoba.

Oddelenie služieb



- Poškodené spínače musia byť vymenené našim servisom.
- Ak je prípojný kábel (alebo sieťová zástrčka) poškodený, musí byť vymenený príslušným pripojovacím káblom, ktorý je k dispozícii v našom servisnom oddelení. Výmenu prípojného kábla smie vykonávať len naše servisné oddelenie alebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikár).

Skladovanie

- Pred uskladnením sa uistite, že je batéria vybitá.
- Batéria by mala byť uložená medzi 0 a 45 ° C, nesprávne uskladnenie môže spôsobiť poškodenie batérie.
- Dôkladne vyčistite celý stroj a jeho príslušenstvo.
- Uchovávajte ho mimo dosahu detí v stabilnej a bezpečnej polohe na chladnom a suchom mieste, vyhýbajte sa príliš vysokým a príliš nízkym teplotám.
- Chráňte pred vystavením priamemu slnečnému žiareniu. Ak je to možné, uchovávajte ho v tme.
- Neuchovávajte ju v plastových vreciach, aby ste zabránili vzniku vlhkosti.

Montáž teleskopickéj rúčky

Nastavte teleskopickú trubicu na svoju výšku: uvoľnite rukoväť (1), rozťahnite ju alebo ju vráťte (2) a utiahnite rukoväť. Namontujte teleskopickú rukoväť posunutím prednej časti, až kým sa nezastaví. (3) Teleskopická rukoväť obsahuje spojovací kábel, ktorý slúži na ovládanie strihu z rukoväte, zasuňte kábel do zásuvky za rukoväťami nožníc. (4) Teraz môžete používať nožnice počas státia.

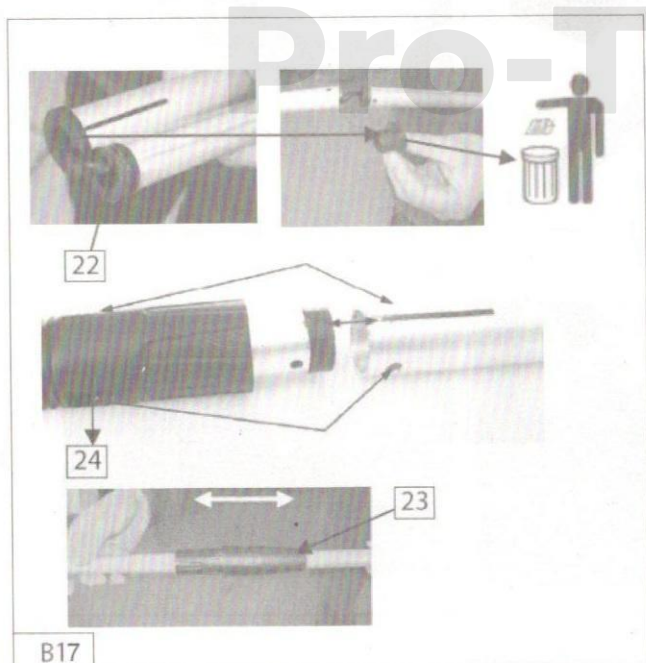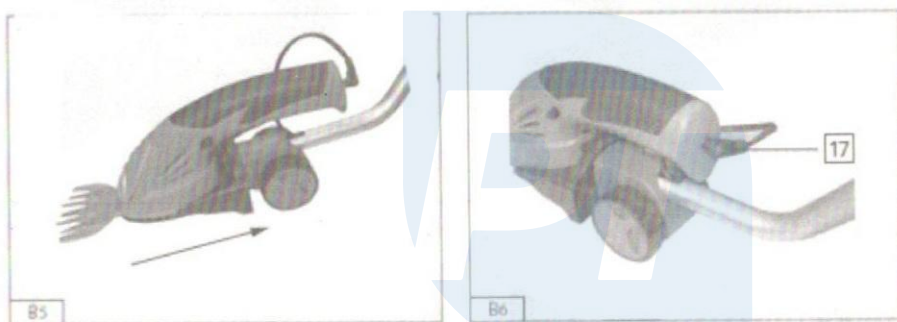

Pro-Tech
shop

Fig 2

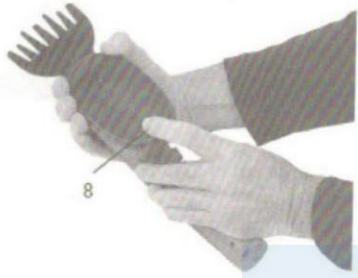


Fig 3



Fig 4




Fig 5



Fig 6



Fig 7

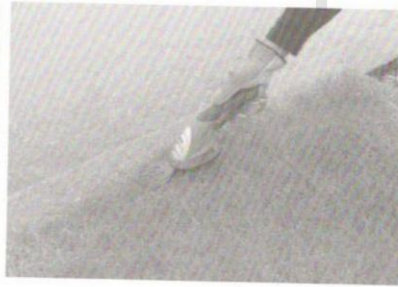

Pro-Tech
shop