

Elektrická dvojplatnička 2000W 155 mm



Pro-Tech
shop

Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

CE

1. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Pred inštaláciou a začatím používania zariadenia si pozorne prečítajte priložený návod na obsluhu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a prevádzkou. Návod uschovajte spolu so zariadením pre budúce použitie. Prvky obalu nie je možné použiť ako hračku, existuje riziko udusenía fóliou.

1.1 Bezpečnosť detí a osôb so zníženými pohybovými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami.

- Zariadenie môžu obsluhovať deti staršie ako osem rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, ako aj osoby bez zodpovedajúcich znalostí, alebo skúseností, ak sú pod dozorom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a sú si vedomé rizík s tým spojených.
- Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
- Všetky obaly uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Deti a zvieratá by sa nemali približovať k pracujúcemu zariadeniu, alebo zariadeniu, ktoré sa ochladzuje. Ľahko prístupné prvky zariadenia sú veľmi horúce.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru dospelých.
- Deti do 3 rokov by sa nemali zdržiavať v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pravidlá

- Zariadenie a jeho nechránené prvky sa počas práce zahrievajú na vysoké teploty. Nedotýkajte sa vykurovacích prvkov.
- Neovládate zariadenie pomocou externého časovača, alebo nezávislého systému diaľkového ovládania.
- Ponechanie bez dozoru jedla, ktoré obsahuje tuk, alebo olej na zapnutej varnej doske môže spôsobiť požiar.
- Nepokúšajte sa uhasiť oheň vodou - vypnite zariadenie a potom plameň prikryte pokrievkou, alebo hasiacou dekou.
- Na varnom povrchu neskladujte žiadne predmety.
- Kovové predmety, ako sú príbory, alebo pokrievky od hrncov, nesmiete pokladať na povrch varnej dosky, pretože sa môžu veľmi zahriať.
- Zariadenie nečistite parnými čističmi.
- Po použití varnej dosky vypnite varnú zónu pomocou ovládacieho prvku.
- Ak sa na povrchu objavia praskliny, vypnite zariadenie, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, autorizovaný servis, alebo iná kvalifikovaná osoba.

2. OPATRENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

2.1 Pred prvým spustením

- Odstráňte všetky časti obalu.
- Nespúšťajte ani nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dodaných so zariadením.
- Udržujte minimálnu vzdialenosť od ostatných zariadení a nábytku minimálne 1 m.
- Pri prenášaní zariadenia buďte opatrní, pretože je ťažké. Vždy používajte ochranné rukavice.
- Neinštalujte zariadenie pri dverách, alebo pod oknom. To zabráni tomu, aby horúci hrniec spadol zo zariadenia pri otvorení okna, alebo dverí.
- Spodná časť zariadenia sa môže zahrievať. Zariadenie umiestnite iba na nehorľavé materiály.

2.2 Pripojenie k elektrickej sieti

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické pripojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektrikár. Samotné zariadenie je možné pripojiť k sieti vybavenej prúdovým chráničom.
- Zariadenie musí byť uzemnené. (Zásuvka musí mať nulový kolík)
- Pred vykonaním akejkoľvek činnosti sa uistite, že je zariadenie odpojené od napájania.
- Uistite sa, že informácie o elektrickom pripojení uvedené na typovom štítku zodpovedajú parametrom napájacej inštalácie. V opačnom prípade kontaktujte elektrikára.
- Uistite sa, že je zariadenie správne nainštalované. Uvoľnený, alebo nesprávny napájací kábel, alebo zástrčka môže byť príčinou prehriatia svoriek.
- Používajte správny napájací kábel.
- Nedovoľte, aby sa elektrické káble zamotali.
- Uistite sa, že je nainštalované zariadenie na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. (Nadprúdová ochrana a prúdové chrániče)
- Pri pripájaní zariadenia do elektrickej zásuvky sa uistite, že sa napájací kábel, alebo zástrčka nebudú dotýkať horúcich prvkov zariadenia, alebo riadu.
- Nepoužívajte rozbočovače, alebo predlžovacie káble.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili zástrčku (ak existuje), alebo napájací kábel. Poškodený napájací kábel nechajte vymeniť v autorizovanom servise, alebo u kvalifikovaného elektrikára.
- Pri častiach pod napätím aj pri izolovaných častiach musí byť ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pripevnená tak, aby ju nebolo možné odpojiť bez použitia náradia.

- Zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky až po kontrole inštalácie.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, je zakázané pripájať k nej zástrčku.
- Pri odpájaní zariadenia neťahajte za napájací kábel. Vždy zatiahnite za zástrčku.
- V elektrickej inštalácii je nutné použiť istič na odpojenie zariadenia od napájania. Istič musí mať minimálne rozovretie kontaktov 3 mm.

2.3 Používanie

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia, popálenia a úrazu elektrickým prúdom.

- Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky časti obalu, štítky a ochrannú fóliu.
- Zariadenie by malo byť používané v domácich podmienkach.
- Nemeňte technické parametre zariadenia.
- Uistite sa, že sú ventilačné otvory priechodné.
- Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.
- Po každom použití varnú dosku vypnite.
- Na varné dosky nekladte príbory ani pokrievky. Môžu sa veľmi zahrievať.
- Neobsluhujte zariadenie mokrými rukami, alebo ak je v kontakte s vodou.
- Nepoužívajte zariadenie ako pracovnú plochu, alebo miesto na skladovanie predmetov.
- Ak sa na povrchu zariadenia objavia praskliny, okamžite ho odpojte od napájania. Umožní to vyhnúť sa nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Horúci olej môže vystreknúť, keď do neho vkladáte jedlo.

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu

- Pod vplyvom vysokých teplôt môžu tuky a oleje uvoľňovať horľavé výpary. Pri zahrievaní tukov a olejov ich udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov ohňa, alebo horúcich predmetov.
- Výpary uvoľnené horúcim olejom sa môžu samovoľne vznietiť.
- Použitý olej obsahujúci zvyšky potravinárskych výrobkov má nižšiu teplotu vzplanutia ako čerstvý olej.
- Nevkladajte horľavé látky, alebo predmety nasiaknuté horľavými látkami do zariadenia, naň ani do jeho blízkosti.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.

- Nedovoľte, aby sa jedlo vyvarilo. (vylialo na zariadenie)

- Nedovoľte, aby na povrch zariadenia dopadal riad, alebo iné predmety. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nezapínajte varné zóny bez riadu, alebo s prázdny riadom.
- Nekladte na zariadenie hliníkovú fóliu.
- Liatinový, hliníkový riad, alebo riad s poškodeným dnom môže poškriabať povrch a preto ich nepresúvajte po vykurovacom povrchu.
- Zariadenie je určené výhradne na varenie potravín. Nesmú sa používať na iné účely, ako je vykurovanie miestností alebo ohrievanie iných predmetov.

2.4 Údržba a čistenie

- Aby nedošlo k poškodeniu povrchu zariadenia, pravidelne ho čistite.
- Pred zahájením čistenia vypnite zariadenie a počkajte, až vychladne.
- Pred začatím údržby odpojte zariadenie od napájania.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte tlakovú vodu ani vodnú paru.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá, alebo kovové predmety.
- Dôkladne očistite vykurovacie plochy a kryt, zabráňte vniknutiu vody do medzier.

2.5 Likvidácia

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, alebo udusenía.


- Ak chcete získať informácie o správnej likvidácii zariadenia, kontaktujte miestne úrady.
- Odpojte zariadenie od zdroja napájania.
- Odrežte a vyhodte napájací kábel.
- Odneste zariadenie do príslušného recyklačného miesta.

2.6 Servis

- Kontaktujte autorizovaný servis, ktorý zariadenie opraví.
- Môžu byť použité iba originálne náhradné diely.
- Neodborné opravy môžu viesť k poškodeniu zariadenia a vzniku nebezpečných situácií.



3. VONKAJŠÍ OPIS

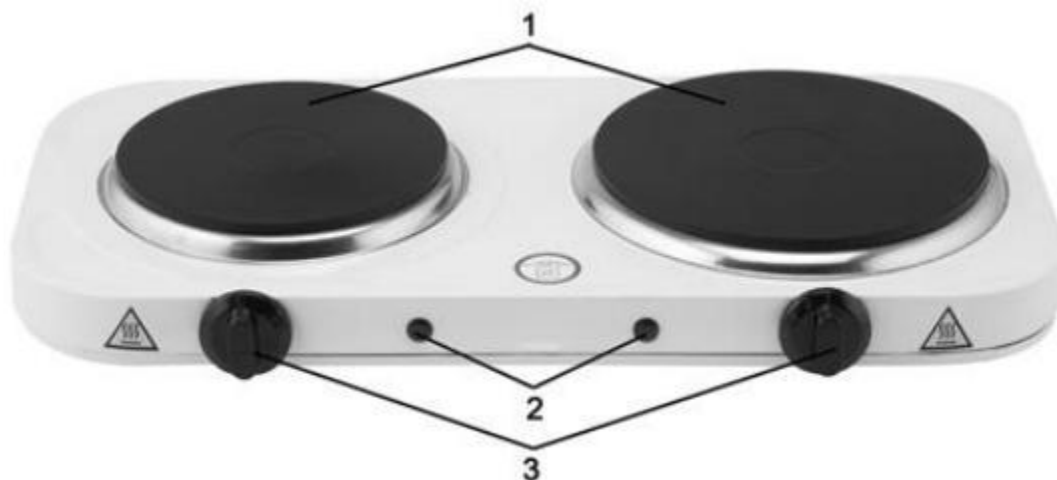

1. Vykurovacie plochy
2. Pracovné kontrolky
3. Otáčacie gombíky pre nastavenie výkonu

Vyššie zobrazený model M90010 je vybavený dvoma vykurovacími doskami a teda 2 otáčacími gombíkmi pre nastavenie prvej a druhej vykurovacej plochy.

4. POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO VARIČA

- a) Nastavte otáčací gombík pre nastavenie výkonu na "0/off"
- b) Uistite sa, že na vykurovacích plochách nie sú žiadne predmety
- c) Pripojte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky
- d) Pomocou otáčacieho gombíka pre nastavenie výkonu vyberte požadovaný stupeň.

Informácie: Po zvolení stupňa výkonu sa varič pokúsi udržať nastavenú teplotu platničiek.

Automatické vypínanie a zapínanie vykurovacích špirál.



POZNÁMKA: Vykurovacie plochy sa v okamihu zapnutia špirál zahrievajú. Nedotýkajte sa ich po zapnutí variča a po ich vypnutí, kým nevychladnú. Nedodržanie varovania môže mať za následok popáleniny.

- e) Po ukončení práce otočte gombík do polohy "0/off" a potom odpojte napájaciu zástrčku zo zásuvky.

DÔLEŽITÉ: Nenechávajte zariadenie bez dozoru, kým nevychladne. Nepoužívajte riad s nestabilným dnom. To môže viesť k prevráteniu sa riadu a popáleniu.

5. ŠPECIFIKÁCIA / TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	Napájacie napätie	Maximálny výkon	Priemer varnej dosky
M90001	230V/50Hz	1000 W	155 mm
M90002	230V/50Hz	1000 W	145 mm
M90010	230V/50Hz	2 x 1000 W	2 x 155 mm

Záručné podmienky

V súlade so zákonom č. 136/2002 Zb. sa na Vami zakúpený výrobok poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. V prípade nákupu tovaru používaného na obchodnú, alebo podnikateľskú činnosť je záručná doba 12 mesiacov. Záruka je poskytovaná iba v prípade, že sú výrobky používané v súlade s návodom na obsluhu a spôsobu použitia.

Zo záruky sú vyňaté všetky diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu, použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený a na závady vzniknuté pri doprave, alebo nesprávnym (neodborným) zaobchádzaním. Za nesprávne zaobchádzanie považujeme príklad, kedy nebol braný ohľad na návod na obsluhu a všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom. Podobne sa hodnotí aj pokus o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby.

Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou, alebo technológiou spracovania.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

- 1) výrobok nebol používaný v súlade s návodom na obsluhu
- 2) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobok bol používaný v iných podmienkach, alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- 4) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou
- 5) k poškodeniu výrobku, alebo k nadmernému opotrebovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby
- 6) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- 7) vady boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- 8) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom
- 9) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

Záruka sa nevzťahuje na položky u ktorých možno očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. opotrebenie uhlíkov, zapaľovacia sviečka atď.)

Na prevádzku výrobkov používajte iba odporúčané príslušenstvo a originálne náhradné diely.

Nároky uplatňujte ihneď po zistení závady u predajcu, ktorý Vám výrobok predal a informujte sa o možnostiach opravy v poverenej opravovni. Ak sa nebude na Vami uplatňovanú závadu vzťahovať záruka, budú Vám fakturované práce a náklady spojené s kontrolou a montážou a demontážou súčastí.

Pri uplatňovaní nárokov predložte riadne vyplnený záručný list, alebo iný doklad o kúpe opatrený dátumom predaja.

Do opravy odovzdávajte výrobok v čistom stave, riadne vyčistený, zbavený prachu či špiny. Spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo na určenie presnej diagnostiky závady.

Pri zasielaní dopravnou službou vylejte z výrobku nespotrebované palivo a olej. Výrobok riadne zabaľte, najlepšie do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Škody, spôsobené nedostatočným zabalením zásielky, nemožno uznať ako záručné vady!

Do motorov používajte len palivá a oleje zodpovedajúcej klasifikácie, príp. palivá a oleje odporúčané značkovým predajcom. Vzniknuté škody, spôsobené používaním nevhodného paliva a nevhodných olejov, Vám nebudú v záruke uznané.



Pro-Tech
shop